
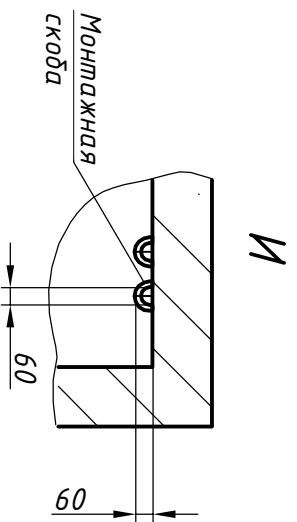
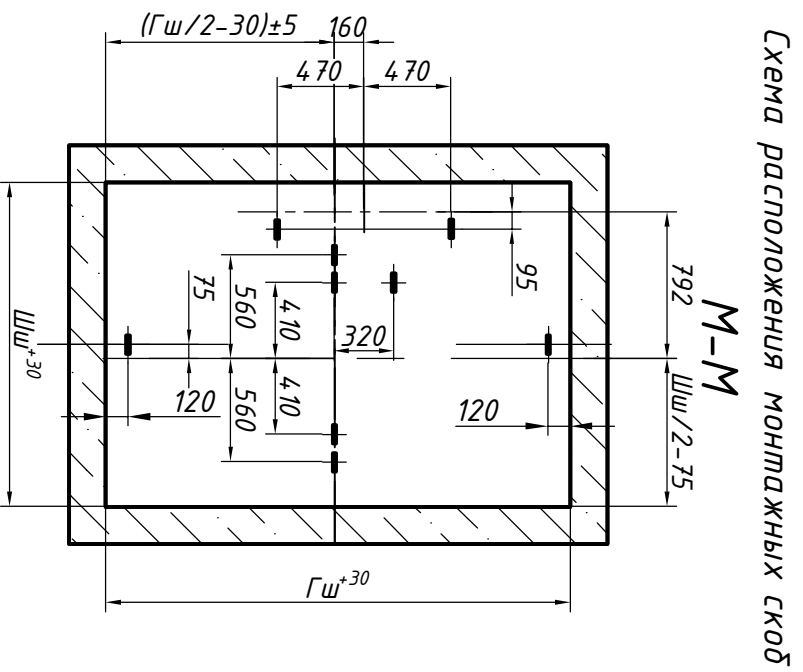


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв N дубл.	Подп. и дата

Справ. N°	Перв. прим.

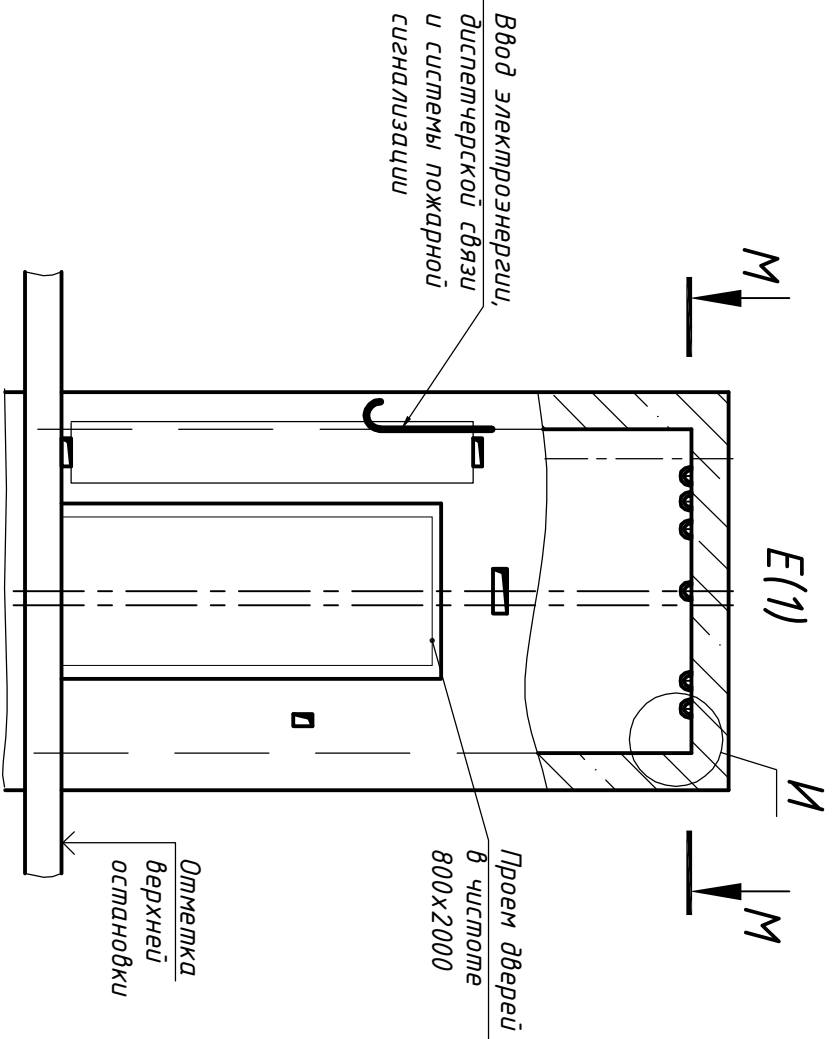

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание		
P_1^X	7100		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители		
P_1^Y	1000				
P_1^Z	1200				
P_2^X	10600				
P_2^Y	1500				
P_2^Z	1700				
P_1	33700			На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	32500			На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	
P_3	22000	На опору направляющей противовеса на площадь 150x200 мм			
P_4	66000	На дугер кабины на площадь 300x300 мм			
P_5	53600	На дугер противовеса на площадь 200x300 мм	Постоянные нагрузки		
P_6	800	P_6 На детали крепления дверей P_6 в плоскости стены			
P_7	13300	На перекрытие шахты от монтажных скоб		Нагрузки при монтаже	
P_8	ГОСТ 24.258-88	На средства подмашивания			

Изм.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ЛП-П0611-02БМ-800(ЛП)-2Д.00.00.000 СЗ	Лист 2