

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

E(1)

3

1


в чистоте 800x2000

Проем дверей

Аварийные временные площадь 150х200 мм На опору направляющей кабины на площадь 150х200 мм На буфер противовеса на площадь 300х300 мм На опору направляющей противовеса на площадь 300х300 мм На буфер противовеса на площадь 300х300 дварийно разновреме нагрузки празновреме нагрузки празновреме нагрузки празновреме нагрузки празновреме нагрузки празновреме нагрузки празновреме на площадь 200х300 мм Родинативновативновативновативновативные нагрузки празновреме на празновреме нагрузки		На средства подмащивания	ΓΟCΤ 24258-88	P_{θ}
Аварийные временные при посадк на ловител на площадь 150х200 мм На опору направляющей кабины на площадь 150х200 мм На буфер противовеса на площадь 300х300 мм На буфер противовеса на площадь 300х300 мм Род Роб на детали крепления дверей в плоскости стены Род В Роб в плоскости стены Постоянные нагрузки	Нагрцзки при	На перекрытие шахты от монтажных скоδ	10300	P_{7}
Аварийные временные противовеса на площадь 150х200 мм На опору направляющей кабины на площадь 150х200 мм На буфер кабины на площадь 300х300 мм На буфер противовеса на площадь 200х300 мм	Постоянные		800	P_6
Рх Рх Аварийные временные при посадк на ловител площадь 150х200 мм На буфер кабины на площадь 300х300 аварийно мм		На буфер противовеса на площадь 200х300 мм	36900	P_5
Ру Ру Ру Аварийные временные при посадк на площадь 150х200 мм На опору направляющей противовеса на площадь 150х200 мм На опору направляющей противовеса на площадь 150х200 мм На опору направляющей противовеса на действующей действующей противовеса на площадь 150х200 мм	аварийно	На буфер кабины на площадь 300х300 мм	44700	P_{4}
Ру Ру Аварийные временные при посадк на ловител площадь 150х200 мм	Нагрузки, действующие	На опору направляющей противовеса на площадь 150x200 мм	15500	P_{j}
Ру Ру Аварийные временные при посадк на ловите!		площадь 150х200 мм	23100	P ₂
Ру Ру Аварийные временные при посадк на ловите!		На опору направляющей кабины на	23900	Ρ,
Р _х Р _х Аварийные временные при посадк на ловите!		P _Z	1700	P ₂ ²
Ру Аварийные при посады на ловите		R. R.	500	P_{Υ}^2
Ру Аварийные временные			6400	P _X ²
		De la companya della companya della companya de la companya della	1200	P_Z^{\prime}
			400	P_{γ}^{\prime}
באבוות סבמבוווסמא במא			4300	P_{χ}^{\prime}
Схема действия сил	Примечание	Схема действия сил	Величина нагрузки	Оδозначение

Отметка верхней остановки

И (1:25)

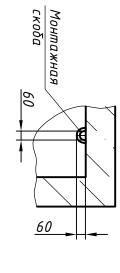

	Подп.		
	Дата		
$\mathcal{K}_{OBJIBOBBA}$		ΛΠ-Π0411-105M-800ΤΛ(ΤΠ).00.00.000 (
200		$\mathcal{C}_{\mathcal{S}}$	

Копировал

N докум.

Формат

Лист З