

Справ. №	Перв. прим.
----------	-------------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



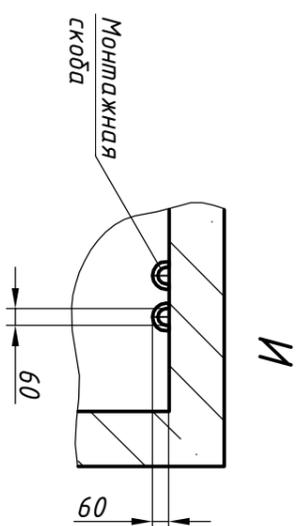


Схема расположения монтажных скоб М-М

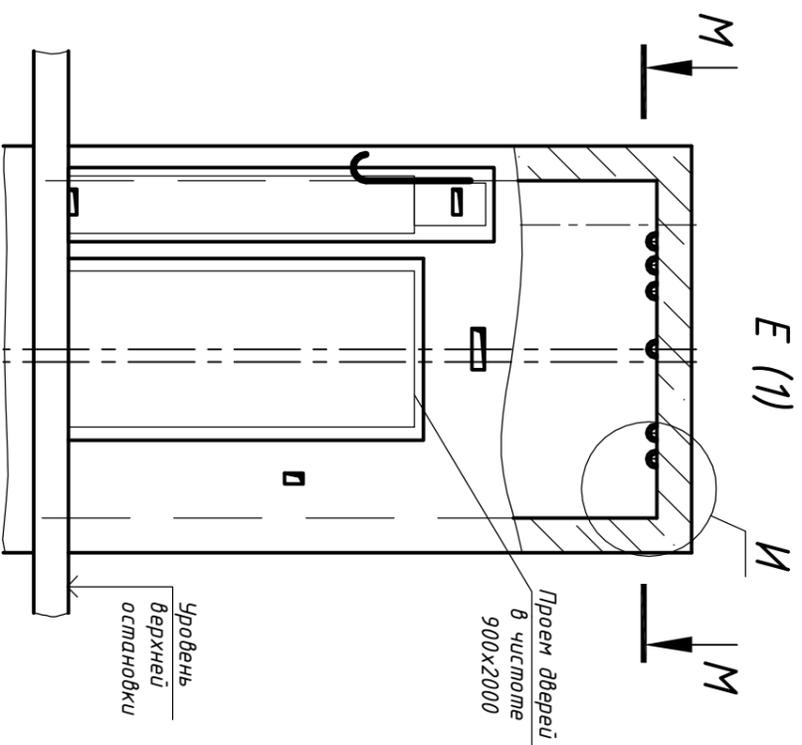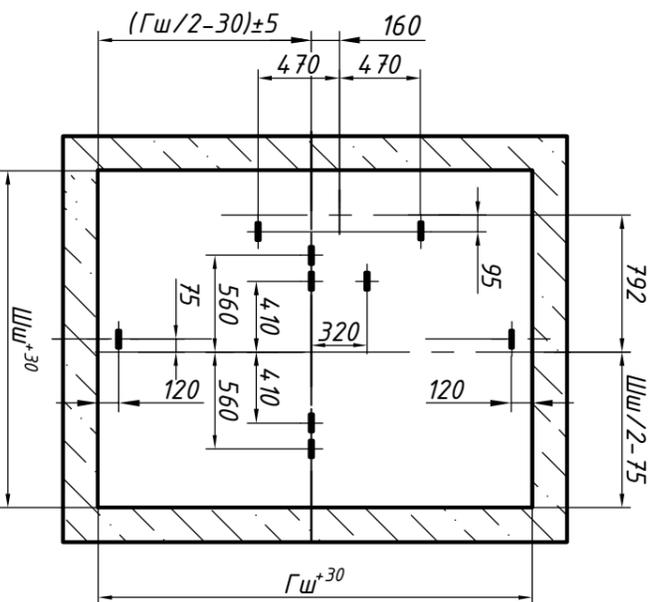

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание	
P_1^x	7200		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловитель	
P_1^y	1000			
P_1^z	1200			
P_2^x	10700			
P_2^y	1500			
P_2^z	1700			
P_1	32500			На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм
P_2	33600			На опору направляющей противовеса на площадь
P_3	22000	На опору направляющей противовеса на площадь	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно	
P_4	66200	На бумер кабины на площадь 300x300 мм	Постоянные нагрузки	
P_5	53800	На бумер противовеса на площадь 200x300 мм		
P_6	800	На детали крепления дверей в плоскости стены 		
P_7	13400	На перекрытие шахты от монтажных скоб	Нагрузка при монтаже	
P_8	ГОСТ 24258-88	На средства подмощивания		

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЛП-П0611-02БМ-900ЛП)-2Д.00.00.000 СЗ	Лист
	2					2