



Справ. №	Перв. прим.
----------	-------------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



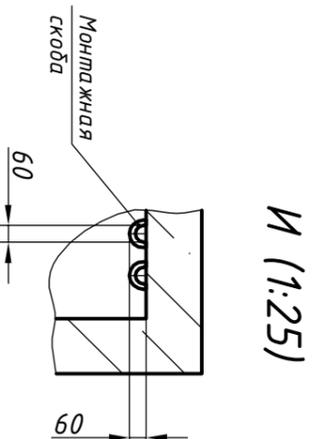


Схема расположения монтажных скоб  
М-М

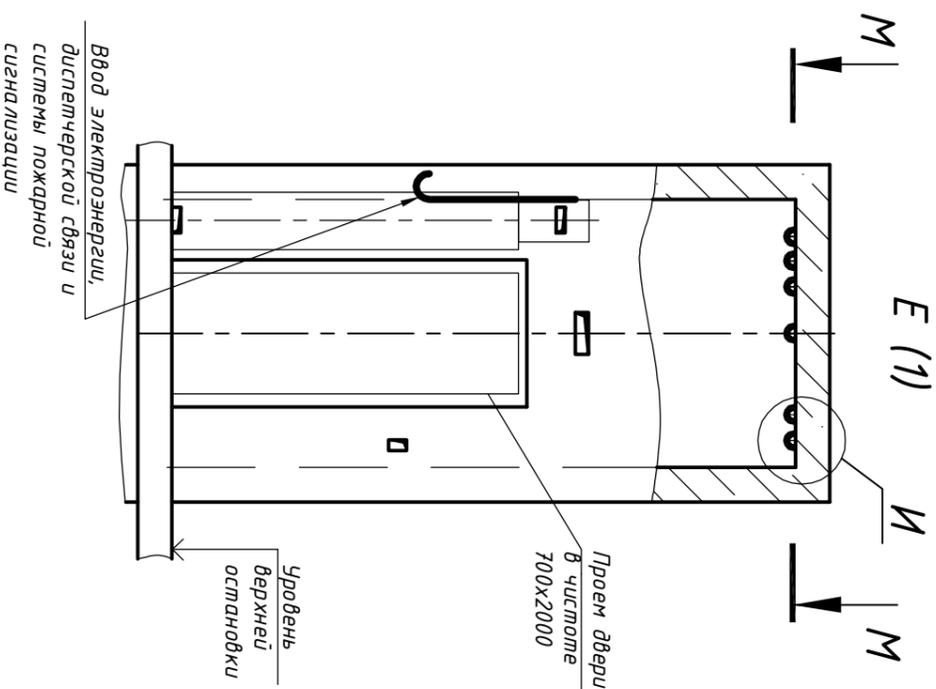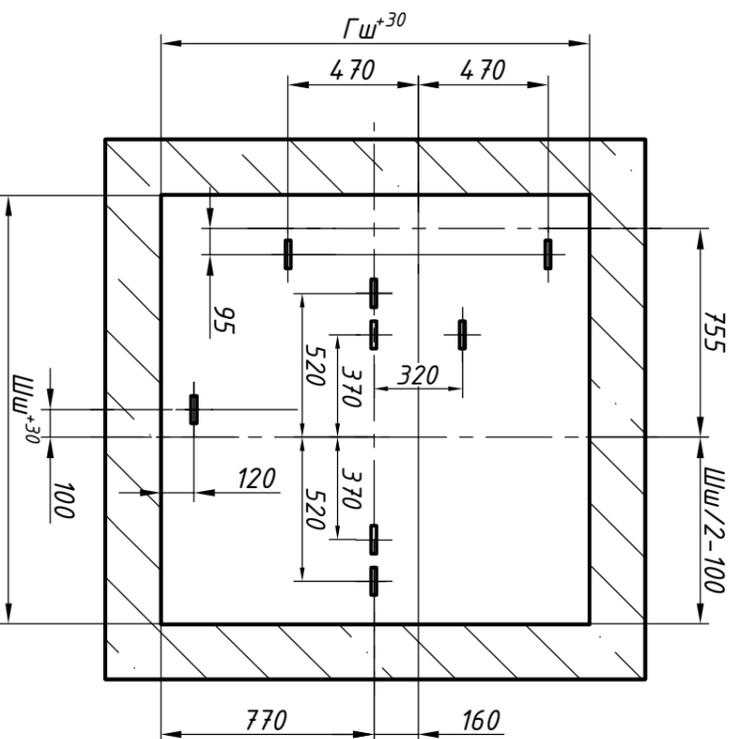

## Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание		
$R_x^1$	3900		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители		
$R_y^1$	400				
$R_z^1$	1200				
$R_x^2$	5800				
$R_y^2$	500				
$R_z^2$	1700				
$R_1$	23400			На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
$R_2$	22400			На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	
$R_3$	15000	На опору направляющей противовеса на площадь 150x200 мм			
$R_4$	43400	На дугер кабины на площадь 150x200 мм	Постоянные нагрузки		
$R_5$	35600	На дугер противовеса на площадь 200x300 мм			
$R_6$	800	<p>На детали крепления дверей <math>R_6</math> в плоскости стены</p>	Нагрузки при монтаже		
$R_7$	10000	На перекрытие шахты от монтажных крюков			
$R_8$	ГОСТ 24258-88	На средства подмашивания			

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЛП-П04 11БМ-700Л(П).00.00.000 СЗ	Лист 2