

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки


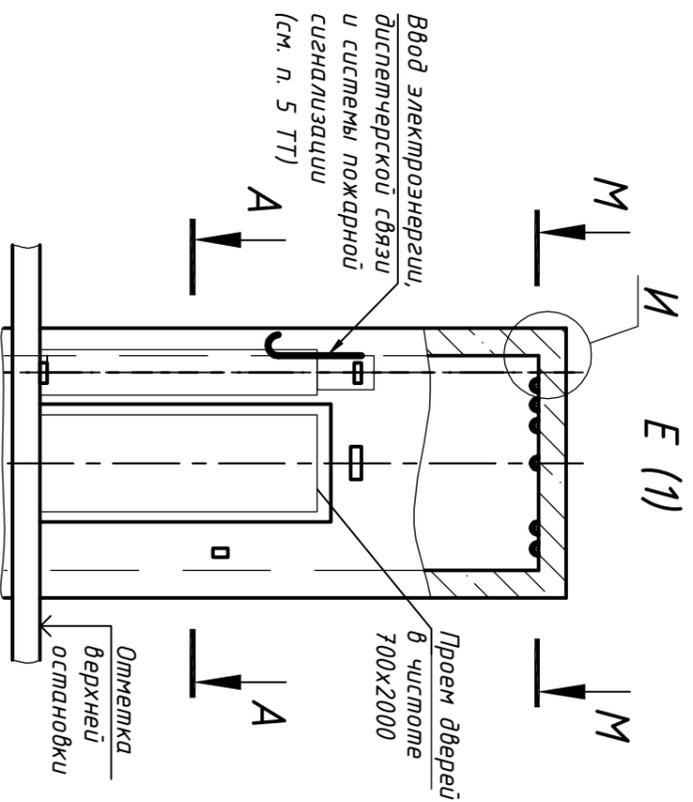


Схема расположения монтажных скоб М-М



Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание		
P_1^x	4700		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловитель		
P_1^y	500				
P_1^z	1200				
P_2^x	7000				
P_2^y	700				
P_2^z	1700				
P_1	26700			На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	26800			На опору направляющей противовеса на площадь 150x200 мм	
P_3	17500	На опору направляющей противовеса на площадь 150x200 мм			
P_4	52200	На бугер кабины на площадь 150x200 мм	Постоянные нагрузки		
P_5	41900	На бугер противовеса на площадь 200x300 мм			
P_6	800	На детали крепления дверей P_6 в плоскости стены	Нагрузка при монтаже		
P_7	11100	На перекрытие шахты от монтажных крюков			
P_8	ГОСТ 24,258-88	На средства подмащивания			

И(1:25)

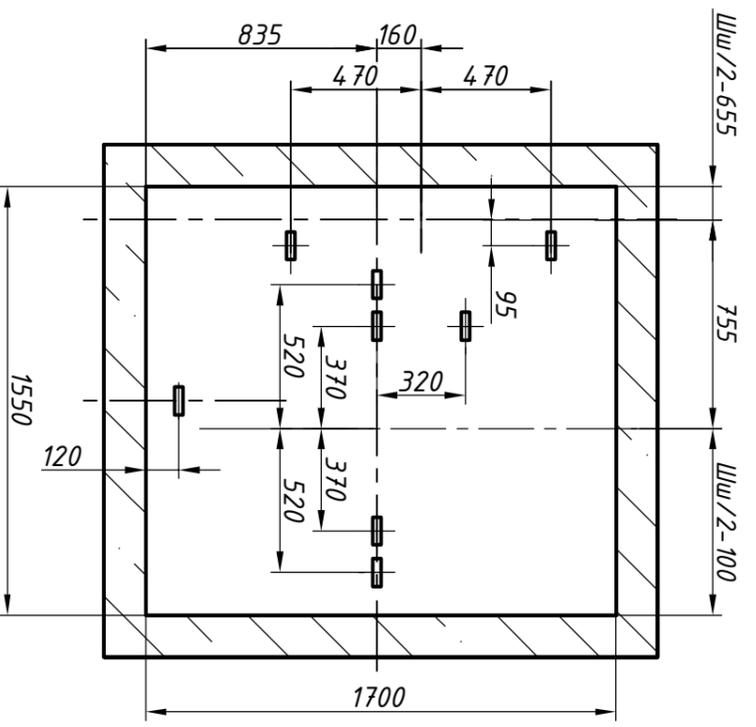